


スマートバリュー電卓税率変更手順書

プラス株式会社ジョイントテックスカンパニー


【対象商品】

商品コード	商品名	スマート介護カタログ掲載頁
354064	大型電卓 K040J	836
830026	大型電卓 ホワイト K070J	836
354063	中型電卓 K041J	836
830027	中型電卓 ホワイト K071J	836
354332	大型電卓 5 台 K040J-5	836
831092	大型電卓 ホワイト 5 台 K070J-5	836
354331	中型電卓 5 台 K041J-5	836
831093	中型電卓 ホワイト 5 台 K071J-5	836
364376	小型電卓卓上タイプ K042J	836
830028	小型電卓 ホワイト K072J	836
381220	ハンディ電卓 K043J	836
830029	ハンディ電卓 ホワイト K073J	836
365715	小型電卓卓上タイプ 5 台 K042J-5	836
831094	小型電卓 ホワイト 5 台 K072J-5	836
381505	ハンディ電卓 5 台 K043J-5	836
831095	ハンディ電卓 ホワイト 5 台 K073J	836

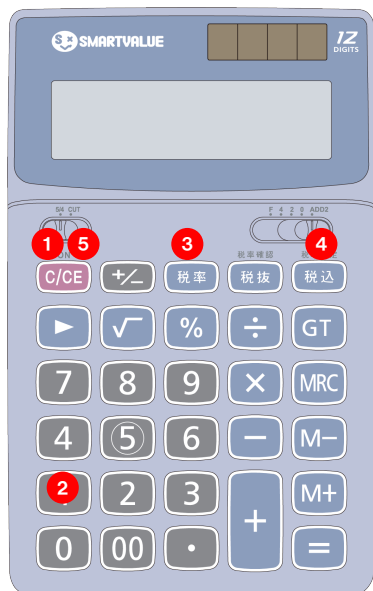

中型・小型・ハンディタイプ

1. 「C/CE」 ボタンを押して表示が 0 であることを確認します。
2. 変更したい税率を押します。10%の場合は「10」と押します。
3. 「税率」 ボタンを押します。
4. 「税込」 ボタンを押します。
5. 「C/CE」 ボタンを押して終了です。

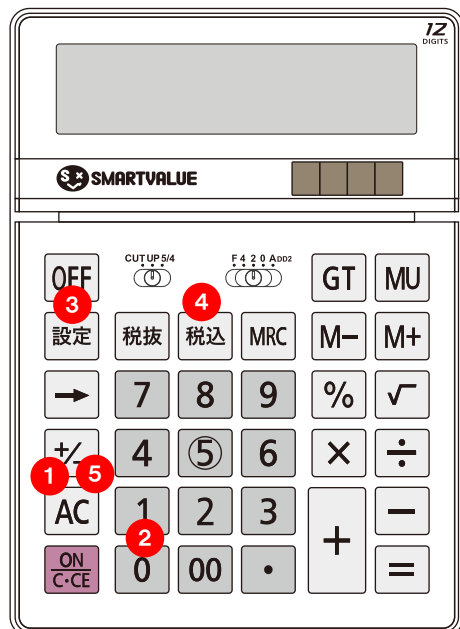

大型タイプ

1. 「AC」 ボタンを押して表示が 0 であることを確認します。
2. 変更したい税率を押します。10%の場合は「10」と押します。
3. 「設定」 ボタンを押します。
4. 「税込」 ボタンを押します。
5. 「AC」 ボタンを押します。